新日醛

●この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうご ざいます。


商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。

- ●本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
 施工にあたっては必ずお守りください。
- ●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- ●この説明書は施工後必ず施主様にお渡しください。

シャッターゲート M型

取付説明書

INDEX

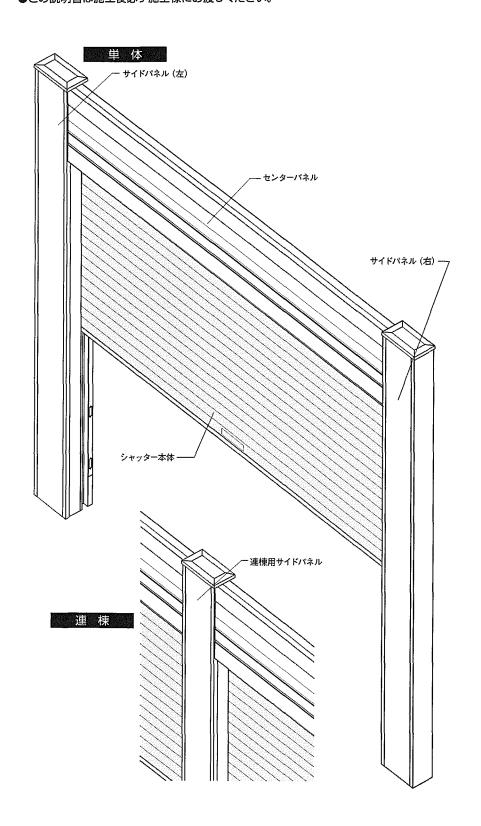

INDEA
■姿 図1
■梱包内容一覧6
■施工手順
・基礎の施工8
· サイドパネルの設置 ······8
· センターパネルの取付······9
・一次側電源の設置及びダウンライト
(オプション) 用電源の設置9
・基礎コンクリート施工 10
・庇(オプション) の取付 10
・庇 (オプション) 用ダウンライトの取付
及び結線工事 11
■シャッター取り付け工事の概要
·車 1 台用の場合 ·············· 12 · 13
・車2台用の場合14・15
■外壁仕上げ等
· 外壁仕上げ······· 16
・水切り・1 台用サイドカバーの取付 … 16
· 1 台連棟用カバー材の取付け 17
· 土間コンクリート仕上げ ······ 17
■基本図 (単体)
・形材パネル仕様
車 1 台用
車 2 台用
・下地パネル仕様
車 1 台用 20
車2台用 21
・庇 (オプション) 納まり ······· 22
■基本図(連棟サイドパネル部)
・形材パネル仕様 23
·下地パネル仕様 ······ 24
■下地ボードの仕上方法について 25
■電動装置の仕様 26
工事店様へのお願い
●商品の施工につきましては、必ずこの説
明書に従ってください。
●本説明書及び同梱の「取扱説明書」は、
下記の手順に従って必ず施主様へお渡
しください。
取付説明書: 販工店様
▼ 電気工事店様
₩
販工店様
▼
施主様
取扱説明書: 販工店様
▼
施主様
●製品の引渡し時には、施主様に使用方

法・使用上の注意・お手入れ方法等の


説明を十分に行ってください。

設置上の注意事項


設置にあたっては次の点をご注意ください。


- ●施工場所に商品が寸法的に納まることを確認してください。
- ●柱は地中に埋め込み、必ずコンクリートで固定してください。
- ●柱の基礎穴に他の配管(水道、ガスなど)が埋め込まれていない ことを確認してください。
- ●開口部(シャッター座板が接地する部分)は、必ず水平に仕上げてください。
- ●ガス給湯器などの熱や排気ガスが製品に直接当たる、またはこも るような場所に設置しないでください。熱による塗装劣化・剥離(は くり)、また排気ガスによるアルミ商品(スチール・ステンレス含む) の腐食の原因になります。
- ●カーポートが先に施工してある場合は、A=500mm 以上あけてください。(シャッターの施工に必要です。)
- ●シャッター施工後にカーポートを施工する場合は、A=150mm以上あけてください。(シャッターのメンテナンスに必要です。)

●アルミスラットタイプシャッター、またはハイリンクタイプシャッターの場合は、必ず家側の左右どちらかにシャッター開口巾分以上のスペースを確保してください。シャッターの組立に必要です。

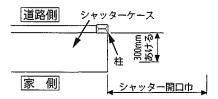

●連棟でアルミスラットタイプシャッター、またはハイリンクタイプシャッターで左右の開口巾が違う場合や3台用の場合は、必ず家側の左右どちらかに、開口巾の広い方のシャッター開口巾分以上のスペースを確保してください。シャッターの組立に必要です。

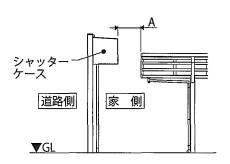

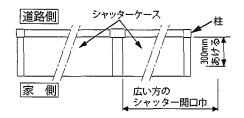


●柱の家側は、300mm以上あけてください。レールの取付け・メンテナンスができなくなります。

施工時の注意事項


施工にあたっては次の点をご注意ください。


- ●一次側電源工事及び結線は、有資格者の電気工事店様にご依頼ください。
- ●基礎施工は基準通りに行ってください。また、現場の状況(軟弱地盤など)に応じて基礎の大きさを考慮してください。
- ●モルタルやコンクリート用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、アルミの腐食の原因になりますのでで使用を避けてください。
- ●モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- ●アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテーブ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。


- ●腐食の恐れのある接着剤や化学製品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- ●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や凍結破損の原因になります。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら 等の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着 しないようにご注意ください。
- ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、アルミ表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- ●養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重い物を のせたり、振動させたりしないように指示してください。
- ●みだりに改造・変更をしないでください。

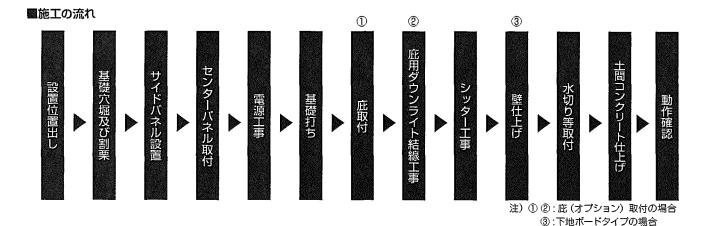

M1型

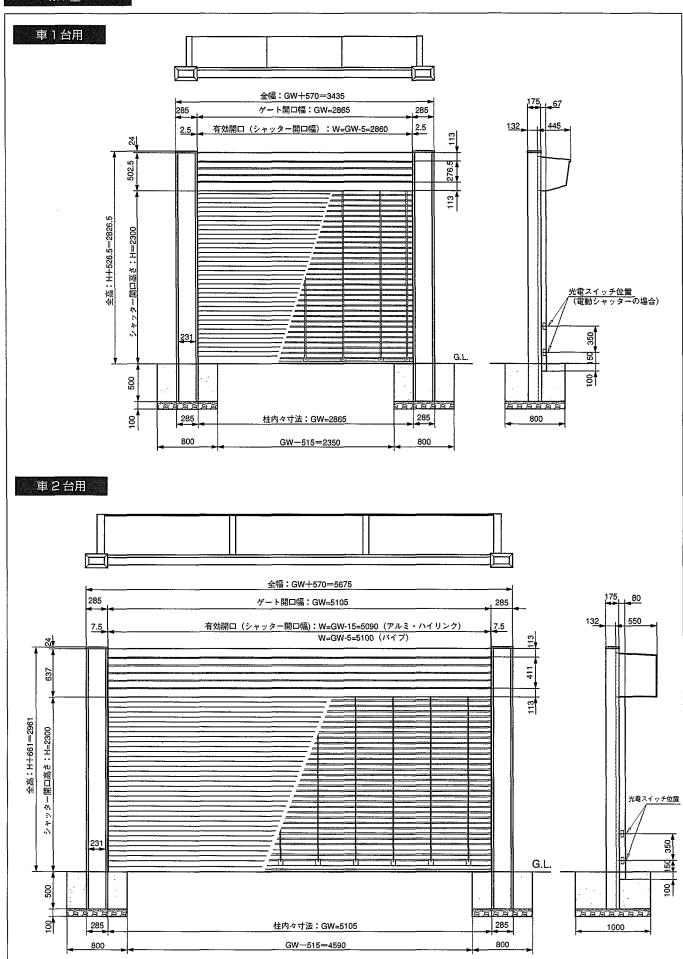


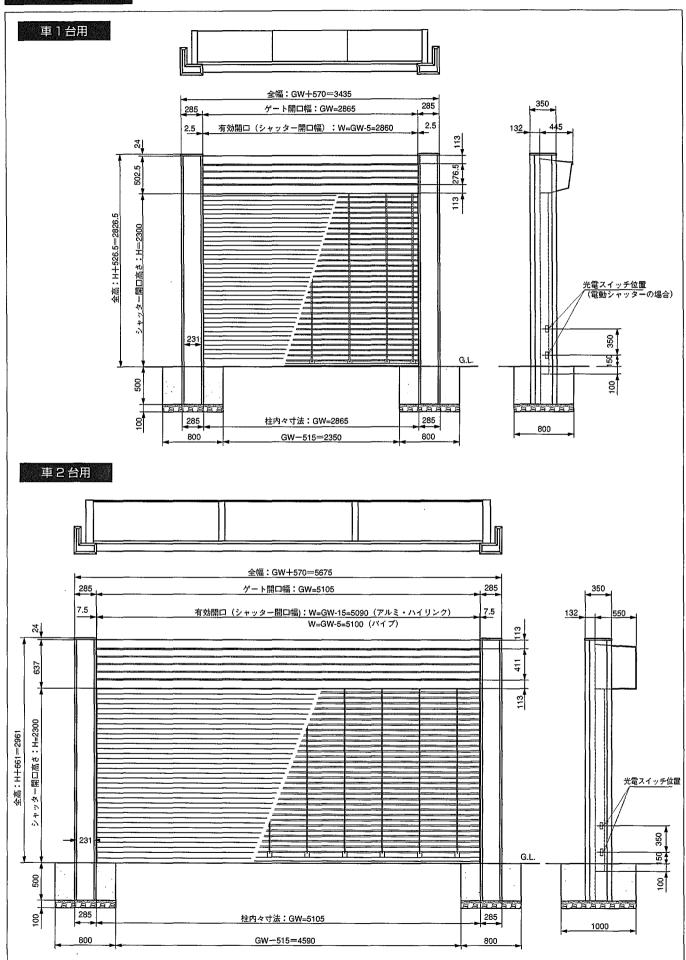

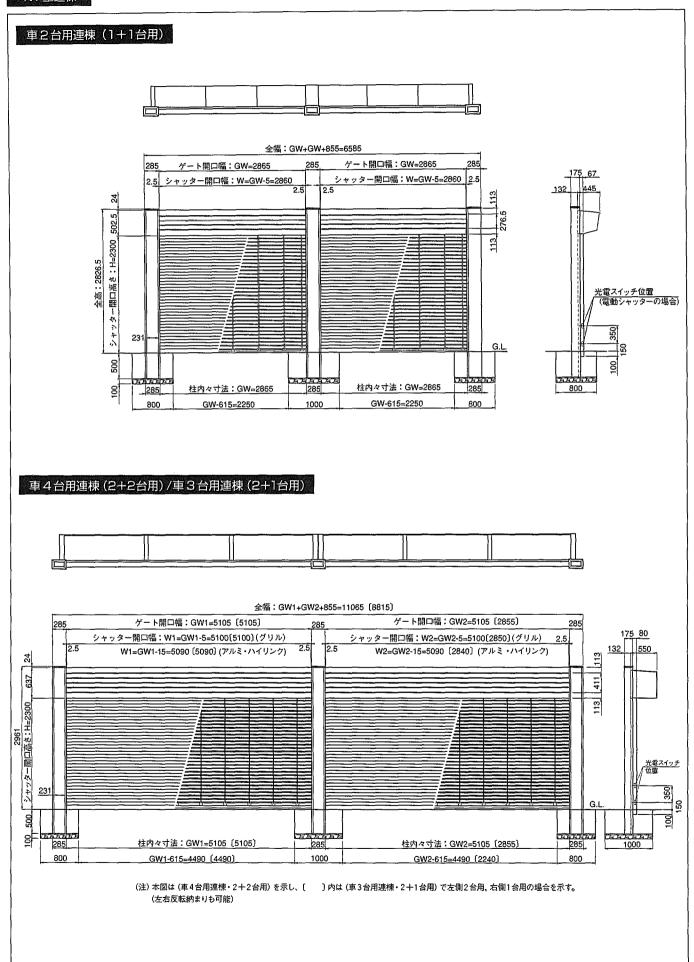

車2台用連棟(1+1台用) 全幅:GW+GW+855=6585 285 ゲート開口幅:GW=2865 285 ゲート開口幅: GW=2865 285 シャッター開口幅: W=GW-5=2860 2.5 <u>シャッター開口幅:W=GW-5=2860</u> 2.5 132 502.5 シャッター開口高さ:H=2300 全高:2826.5 光電スイッチ位置 (電動シャッターの場合) 350 20 200 5 A A A A 2 285 285 柱内々寸法:GW=2865 柱内々寸法: GW=2865 9 285 800 GW-615=2250 GW-615=2250 1000 車4台用連棟(2+2台用)/車3台用連棟(2+1台用) 全幅:GW1+GW2+855=11065 [8815] 285 ゲート開口幅: GW1=5105 (5105) ゲート開口幅: GW2=5105 (2855) 285 シャッター開口幅: W2=GW2-5=5100 [2850] (グリル) シャッター開口幅:W1=GW1-5=5100 [5100] (グリル) 350 W1=GW1-15=5090 [5090] (アルミ・ハイリンク) 2.5 W2=GW2-15=5090 (2840) (アルミ・ハイリンク) 637 シャッター躍口値さ:H=2300 光電スイッチ /位置 350 23 G.L 1000 柱内々寸法: GW2=5105 (2855) 285 柱内々寸法: GW1=5105 (5105) 285 GW1-615=4490 (4490) 1000 GW2-615=4490 (2240) (注) 本図は(車4台用連棟・2十2台用)を示し、[]内は(車3台用連棟・2十1台用)で左側2台用、右側1台用の場合を示す。(左右反転納まりも可能)

庇 (オプション) 納まり

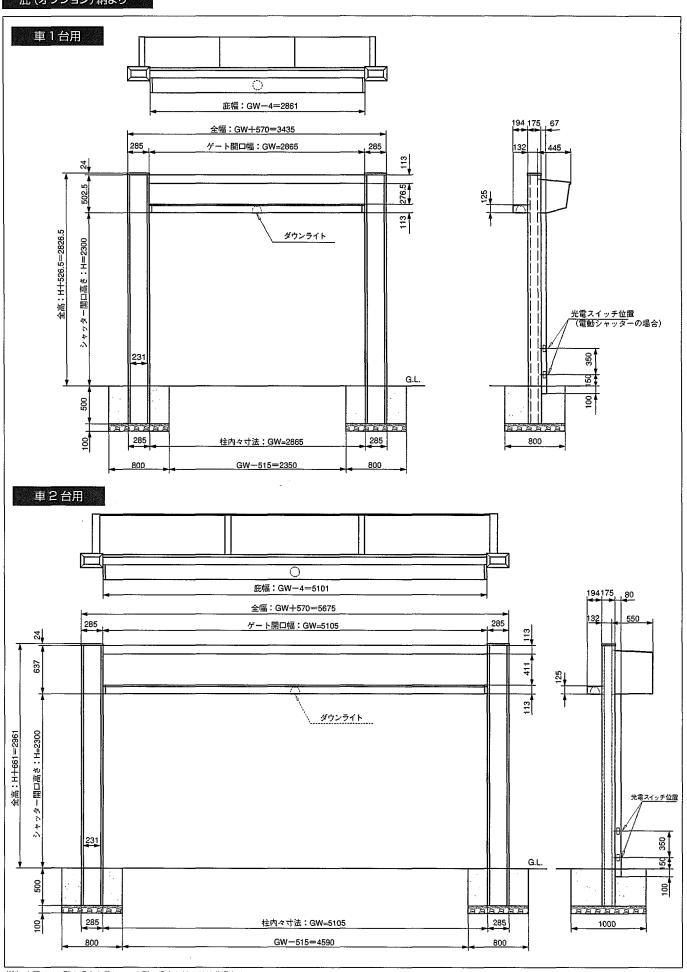

梱包内容一覧(単体)

車 1 台用

■センターパネルセット

	名 称	数量
センターパス	ネルセット組立	1
幅決め材		1
上下枠取付	アングル	4
幅決め材用	 取付アングル	2
W セムスポ	ジルト M8 × 25	16
ナベタッピン	ンネジ (2 種) 4 × 20	4
ナベテクス	ネジ4×13	4
取付説明書		4
取扱説明書		1
シャッター	関係取付説明書 ※ 1	2
シャッター	取付用部品袋 ※ 2	
	トラスタッピンネジ (2種) 4×10	12
内容	トラスタッピンネジ (3 種) 4×16	12
	特皿タッピンネジ (3 種) 4 × 20	10

※1・※2 シャッター取付担当者にお渡しください。

■サイドパネルセット(右)(左)

名 称	数量
センターパネルセット (右)(左) 組立	1
レール (右)(左)	1
レールカバー	1
アンカー棒	1

■水切り材セット

名 称	数量
水切り材	1
水切りサイドキャップ(右)(左)	各1
トラスタッピンネジ (3 種) 4×12	7
トラスタッピンネジ (2種) 4×10	2

■1台用サイドカバーセット

名 称	数量
1 台用サイドカバーセット(右)(左)	各1
トラスタッピンネジ (3 種) 4×12	4
ナベテクスネジ 4 × 13	4

オプション部材

■庇セット

名 称	数量
庇本体	1
庇受け	1
十字穴付 W セムスボトル M6 × 25	12
トラスタッピンネジ (3 種) 4×12	6
ナベテクスネジ 4 × 13	11
ダウンライト (BFD10831S)	1

車2台用

■センターパネルセット

センターパネルセット組立 1 幅決め材 1 上下枠取付アングル 4 幅決め材用取付アングル 2 W セムスボルト M8 × 25 16 ナベタッピンネジ (2 種) 4 × 20 4 ナベテクスネジ 4 × 13 4		
幅決め材 1 上下枠取付アングル 4 幅決め材用取付アングル 2 Wセムスボルト M8 × 25 16 ナベタッピンネジ (2種) 4 × 20 4 ナベテクスネジ 4 × 13 4		数量
上下枠取付アングル 4 幅決め材用取付アングル 2 Wセムスボルト M8 × 25 16 ナベタッピンネジ (2種) 4 × 20 4 ナベテクスネジ 4 × 13 4	ンター/	1
幅決め材用取付アングル2Wセムスボルト M8 × 2516ナベタッピンネジ (2種) 4 × 204ナベテクスネジ 4 × 134	決め材	1
W セムスボルト M8 × 25 16 ナベタッピンネジ (2種) 4 × 20 4 ナベテクスネジ 4 × 13 4	下枠取作	4
ナベタッピンネジ (2種) 4×20 4 ナベテクスネジ 4×13 4	決め材料	2
ナベテクスネジ 4 × 13 4	セムス	16
	ベタッヒ	4
10分别用事	ベテクス	4
取的說明書	付説明	1
取扱説明書 1	扱説明	1
シャッター関係取付説明書 ※1 1	ヤツター	1
シャッター取付用部品袋 ※2	ヤッター	
W セムスボルト M12 × 30 4	١	4
内容 トラスタッピンネジ (2種) 4×10 12	容	12
ナベタッピンネジ (3種) 4×6 26		26

※1・※2 シャッター取付担当者にお渡しください。

■サイドパネルセット(右)(左)

名 称	数量
センターパネルセット(右)(左)組立	1
レール(右)(左)	1
レールカバー	1
アンカー棒]

■水切り材セット

名 称	数量
水切り材	1
水切りサイドキャップ(右)(左)	各1
トラスタッピンネジ (3 種) 4 × 12	7
トラスタッピンネジ (2種) 4×10	2

オプション部材

■庇セット

名 称	数量
庇本体	1
庇受け	1
十字穴付 W セムスボトル M6 × 25	12
トラスタッピンネジ (3 種) 4×12	6
ナベテクスネジ4×13	11
ダウンライト (BFD10831S)	1

梱包内容一覧(連棟専用部材)

車2台用連棟(1+1台用)

■連棟用サイドパネルセット

名称	数量
センターパネルセット組立	1
レール (右)(左)	各1
レールカバー	2
アンカー棒	1

車 4 台用連棟(2+2 台用)/車 3 台用連棟(2+1 台用)

■連棟用サイドパネルセット

名 称	数量
センターパネルセット組立	1
レール (右)(左)	各1
レールカバー	2
アンカー棒	1

■1台連棟用カバー材セット

名 称	数量
1 台用連棟用カバー(上)	1
1 台用連棟用カバー(下)	1
1 台用連棟用ジョイント	1
ナベテクスネジ (パッキン付) 4 × 20	7
バインドタッピンネジ (3種) 4×12	3

オプション部材


■庇セット(車3台;1台側用)

名。称	数量
庇本体	1
庇受け	1
十字穴付 W セムスボトル M6 × 25	12
トラスタッピンネジ (3種) 4×12	6
ナベテクスネジ 4 × 13	11
ダウンライト (BFD10831S)	1

施工手順

基礎の施工


- ①納まり図を参照の上、サイドパネルの設置 位置を決めてください。
- ②基礎穴を掘って栗石を敷き、突き固めてく

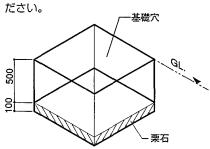

- 注 意 ●地下埋設物の有無を確認し、 それらを破損しないようにし てください。
 - ●電動タイプ及び庇付の場合は、道路側から見て左側の柱に一次電源を設置することを考慮して位置決めしてください。
 - ●サイドパネルは重量物ですので、栗石の突き固めは必ず行ってください。


サイドパネルの設置

①サイドパネルの支柱に幅決め材取付アン グルを取り付けてください。

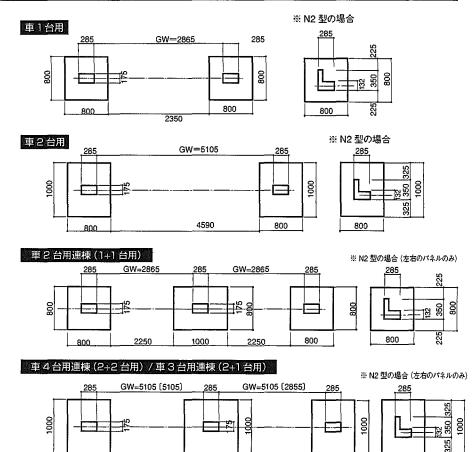

(注) [] 内は車3台用連棟(2+1台用)で左側2台用、右側1台用の場合を示す。(左右反転納まりも可能)

4490 (2240)

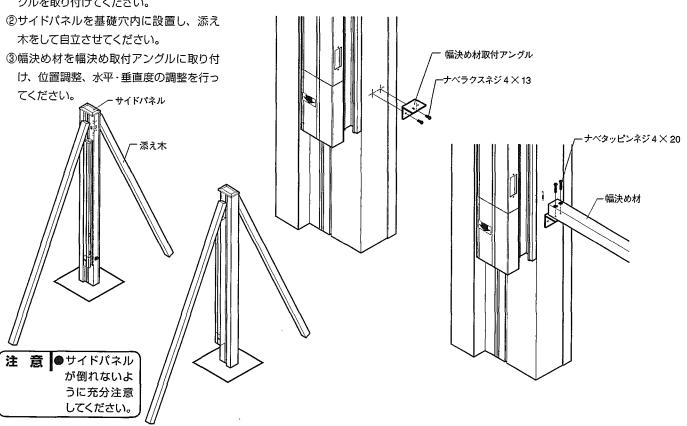


4490 (4490)

センターパネルの取付

- ①上下枠に上下枠取付アングルを取り付けて ください。
- ②センターパネルをサイドパネルに取り付け てください。
- ③センターパネル取付後、間口、柱の倒れ 等の寸法確認をしてください。

柱の倒れ土 2.5mm

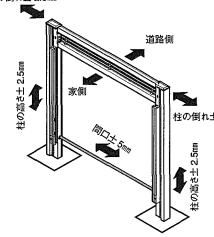

柱の倒れ土 2.5㎜ センターパネル W セムスボルト 8 × 25 外観左側サイドパネル

上下取付アングル

W セムスボルト 8 × 25

Ω

注 意 ●各部の寸法は、必ず許容差 以内に納まるようにしてく ださい。許容差を超えると、 シャッターが取り付けられな かったり、動作不良を起こす 怖れがあります

一次側電源の設置及びダウンライト(オ プション) 用電源の設置

お願い ●屋内配線・電源接続などは、 感電やショートの危険があ り、また電気工事の資格が 必要ですので、最寄りの電 気工事店にご依頼ください。


- ①レールカバーAの【A部】にCD管(呼び 16) をGL面より300m程度立ち上げて設 置してください。一次側電源はH(シャッター 開口高さ)+300m程度出しておいてくだ さい。
- ②庇 (オプション) 付の場合は、ダウンライト 配線用のCD管(呼び16)をシャッター-次側電源のCD管の隣に併設し、H(シャッ ター開口高さ) 附近まで立ち上げて設置し てください。ダウンライトの電源線適合線: φ1.6,φ2.0単線)は、CD管の端部から(W (シャッター開口幅) /2+300m) 程度出し ておいてください。

※一次側電源は、単体の場合は外観左側サイド パネルに、連棟の場合は外観左端サイドパネ ルと連棟用サイドパネルの外観右側に設置して ください。(左右のシャッター取付部に各々配 線が必要です。)

単体用


上枠 -

外観左側サイドパネル

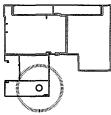

連棟用

連棟用サイドパネル

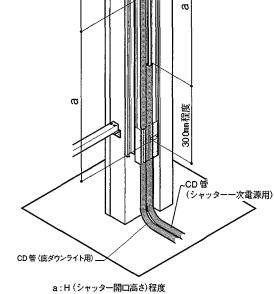

サイドパネルー

b:[W(シャッター開口幅)/2+300mm] 程度


配線上のご注意

- ●電気配線には、必ず過電流保護付きの漏電ブレーカーとアース工事 (D 種接地工事) を行なってください。
- ●合成樹脂管内での電線ケーブルの接続は行なわないでください。
- ●合成樹脂管の埋め込み深さは、300mm 以上にしてください。
- ●合成樹脂管の R 曲げを行なうときは、内径の 6 倍以上にしてください。

基礎コンクリート施工


①サイドパネル下部にアンカー棒を通し、 GL 面より 100mm下がった位置まで基礎コ ンクリートを施工してください。


- 注 意 GL 面までの土間仕上げは、 ゲート及びシャッター取付完 了後に行ってください。
 - GL 面より上まで土間仕上げ を行うと、シャッターレール の設置ができなくなりますの で注意してください。

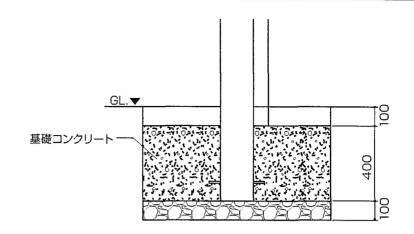

庇(オプション)の取付

- ①庇取付用センターパネルの下枠に庇受け を取り付けてください。
- ②庇受けに庇本体を取り付けてください。
- ③庇サイドキャップを庇の両端に取り付けて ください。

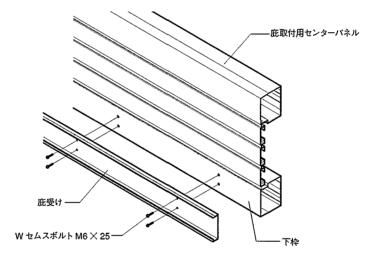

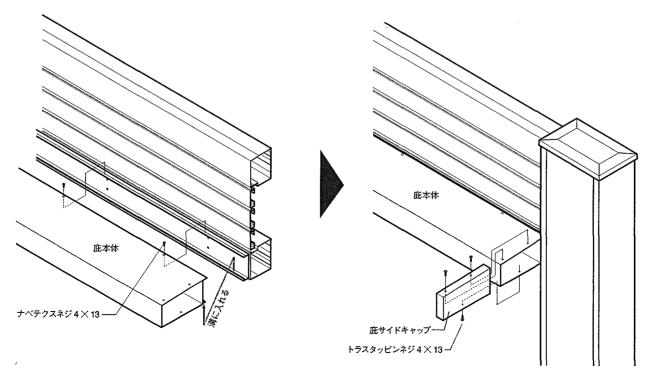


庇(オプション) 用ダウンライトの取付 及び結線工事

①ダウンライトに同胞の取付説明書に従い、 ダウンライトを庇本体に取り付け、結線を してください。


お願い ●屋内配線・電源接続などは、 感電やショートの危険があ り、また電気工事の資格が 必要ですので、最寄りの電 気工事店にご依頼ください。

- 注 意 ●ダウンライト用の配線は、通 し方が車2台用と1台用と で異なります。右図を参照し てください。
 - ●結線後の配線は、シャッター を取り付ける際にじゃまにな らないよう、下枠上端に沿っ てテープ等で固定しておいて ください。

車1台用

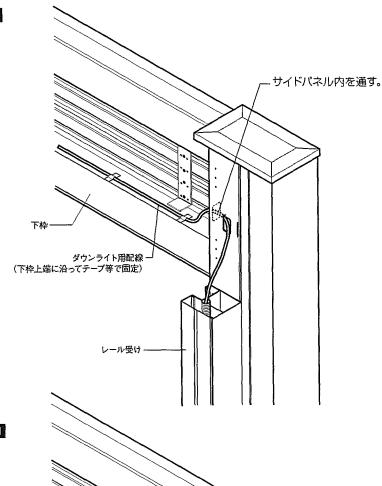

車2台用

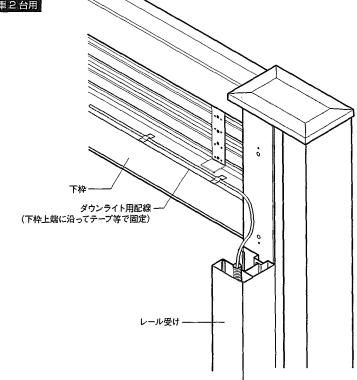

シャッター取り付け工事の概要

●シャッターの取付け及び電気工事につきましては当社営業所へご依頼ください。


車]台用の場合 ①ブラケット・ケースアングルの取付 ースアングル サイドパネル -・ブラケットをトラスタッピンネジ(3種)で センターパネル サイドパネルに取り付けます。 トラスタッピンネジ (3 種) 4×16 ・ブラケットにケースアングル、ケース補強材、 外まぐさ、内まぐさを取り付けます。 ブラケット・ ナベテクスネジー 4×10 ②巻取りシャフト・シャッターカーテンの 取付け ケース補助材 注 意 ●シャッターカーテンを取り付 けるまでは、ホイール取付け ピンは絶対に抜かないでくだ さい。 ホイールが激しく回転して大 変危険です。 ・開閉機の制御盤を下向きにして、巻取シャ 六角ボルト・ワッシャー フトを軸受けにのせて固定します。 -巻取シャフト 六角ナット・ワッシャー 制御盤

シャッターカーテン・

タッピンネジ

③電線の配線

- ・電線類をブラケットの外側に出します。
- 使用しない線(押ボタン線)は、ブラケッ トの穴から 250 mm 程度で切断し、絶 縁テープで絶縁処理をします。
- ・電源線をブラケットの配線穴に通し、レー ルカバー内へ引き込みます。
- ・電源線を圧着スリーブで接続し圧着スリー ブが上向になるようにテープで固定しま す。

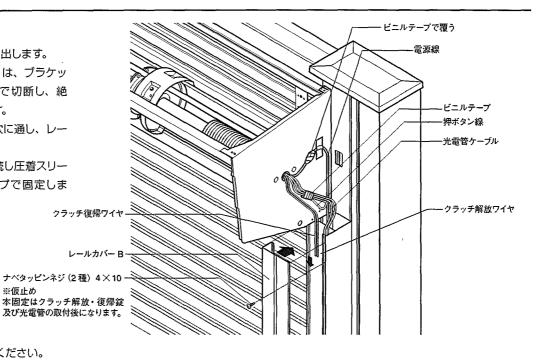


④光電スイッチの取付

車2台用のページを参照してください。

結線は必ず光電スイッチ取付キットに付属の取付説明書に従って確実に防水処理を行ってください。 注 意

⑤レールカバー A ● 部を利用して配線を 行い、レールカバーBを仮止めして動作 確認を行ってください。

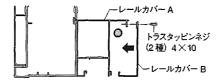

・クラッチ復帰ワイヤ(先端赤色マーキング付き)とクラッチ解放ワ イヤをレールカバー内に通します。

※仮止め

(11 頁の図参照)

⑥クラッチ操作ワイヤの取付け

- ・クラッチ解放ワイヤ/クラッチ復帰ワイヤの2本ワイヤがあります。
- ・クラッチ復帰ワイヤのみ先端に赤色のマーキングが有ります。


取付手順


- (1) クラッチ解放錠、クラッチ復帰錠をレールカバー B の切欠き 部に取付けます。(クラッチ解放錠を右側、クラッチ復帰錠を 左側に配置します。)
- (2) クラッチ復帰ワイヤ (先端赤色マーキング付) をガイド側のシ リンダの穴に通してスリーブでかしめます。 クラッチ解放ワイヤを配線プレート側のシリンダの穴に通 してスリーブでかしめます。このとき、ワイヤストロークは 50mm 以上確保してください。
- ・すべてのチェック完了後、レールカバー B を本固定してください。

■レールの取付け

シャッターを上げた状態で取付けを行ってく ださい。

・レール本体先端(切欠きのある側)をブラ ケットのガイド凹部に差し込み皿タッピン ネジ(3種) 4×20 でレールカバーAに 固定します。

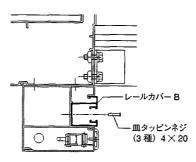

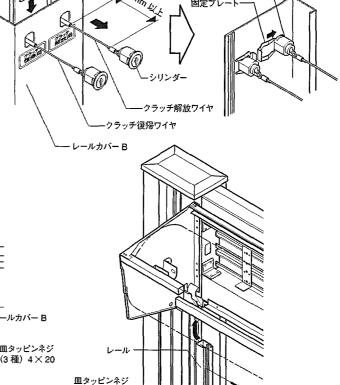

(3種) 4×20-

シリンダー固定プレート

シリンダ-

シリンダー

車2台用の場合

①ブラケットの取付

・サイドパネルヘブラケットを六角セムスボルト M12 × 30 で取り付けます。

②シャッターの取付けはシャッターの施工 要領を参照してください。

③レールの取付け


シャッターを上げた状態で取付けを行ってください。

- ・レールカバー A の長穴加工部でレールを ナベタッピンネジ(2種) 4×6(5本) で仮固定してください。
- ・開口寸法等微調整後、レールカバーAの穴に合わせ、レールに下穴加工(ϕ 3.5)をし、ナベタッピンネジ(2種)4×6(5本)で固定してください。


④光電スイッチの取付

光電スイッチ取付け上の注意点

・光電スイッチは投光器と受光器各1個が1組で、本商品には2組取り付けます。 取付けに際しましては、下図を参照に投 光器・受光器を間違えないよう取り付け てください。

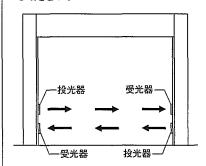


- ・光電スイッチ本体を取付けブラケットに ネジ止めし、レール受け切欠き部にナベ タッピンネジ(3種)4×8で固定します。
- ・樹脂ガラス・化粧プレートを嵌め込みます。

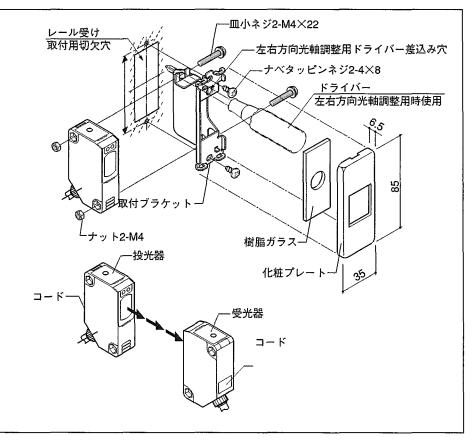

⑤接続方法

- 1)次の接続図を参照して結線してください。 なお、受光器の灰色線は使用しませんの で、絶縁テープで絶縁してください。
- 注) 光電スイッチを接続しないとシャッターは正常に動作しません。

ただし、リミット設定モードでの動作は 可能です。

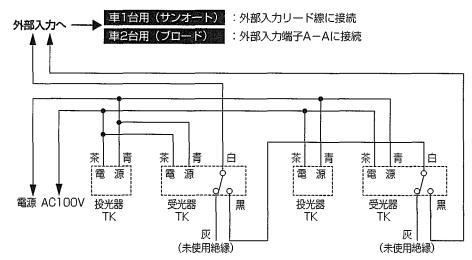


2) 制御盤ディップスイッチ

ディップスイッチの変更は行いません。

光電スイッチを正しく接続した状態で シャッターの動作が正常でない場合は、 下記設定通りになっているか確認してく ださい。

車 1 台用(サンオート)

出荷時

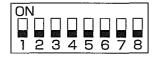




開閉機形式:SA6CR - G

設定を変更した場合は、必ず電源を2秒以上切るか設定スイッチを2秒以上押してください。

車2台用(ブロード)

出荷時

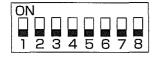



開閉機形式:SB20D-R-2S

設定を変更した場合は、必ず電源を2秒以上切るか設定スイッチを2秒以上押してください。


注 意 結線は必ず光電スイッチ取付 キットに付属の取付説明書に 従って確実に防水処理を行っ てください。

⑤レールカバーΑ ● 部を利用して配線を 行い、レールカバー B を仮止めして動作 確認を行ってください。

すべてのチェック完了後、レールカバーB を本固定してください。

⑥ケースの取付け

・シャッターに付属のケースの取付け説明書 を参照してください。

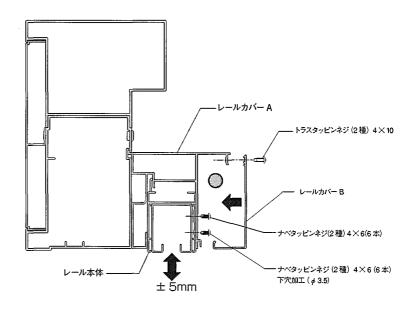


外壁仕上げ等

- 外壁仕上げ(下地ボードタイプの場合) ●下地ボード部分を外壁仕上げしてください。
 - 注 意 ●仕上げ厚は 20mm 以下にしてください。またその場合も、モルタルを含め た重量を 40kg/以下にしてください。
 - ●ゲート施工後、下地ボードが汚れないうちに速やかに仕上を行ってください。
 - ●施工の際に下地ボードの突合せ部に隙間が生じてしまった場合は、変性シリ コンにてシールを施してください。
 - ●仕上前に平はけ、またはエアーブラシにてちり、ホコリ等を除去してください。
 - ●汚れの激しい場合は水洗いの上、仕上げ工事直前にモルタル接着増強剤(ハ イフレックス2~4倍液等)を塗布してください。
 - ●雨等で表面がぬれている場合は、モルタルが付き難くなりますので、表面の 水分を拭き取ってから仕上げを行ってください。
 - ※仕上方法については25ページをご覧ください。

水切り・1 台用サイドカバーの取付


①センターパネル上枠の家側上端に水切り材を取り付けてください。 ②水切り材の両端に水切りサイドキャップを取り付けてください。

③ 1 台用サイドカバーをシャッターケースにセットしサイドカバーに 取り付けてください。

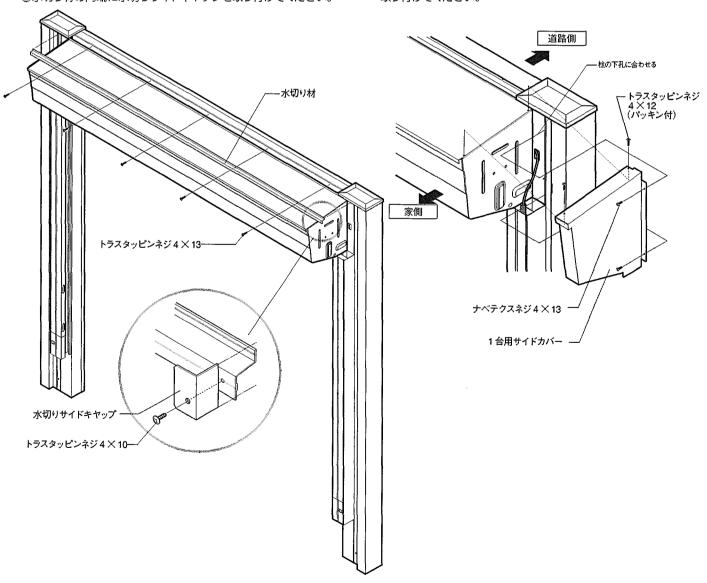

] 台連棟用カバー材の取付け


- ①1台連棟用カバー(上)を連棟用サイドパ ネルに取り付けてください。
- ②1台連棟用ジョイントを1台連棟用カバー (上)の下に差し込み、取付穴位置を合わ せ、ナベテクスネジ (パッキン付) でシャッ ターケースに固定します。
- ③ 1 台連棟用カバー(下)を 1 台連棟用ジョ イントの下にセットし、バインドタッピン ネジ(3種)で取り付けます。下部はレー ルカバーにナベテクスネジ (パッキン付) で取り付けてください。

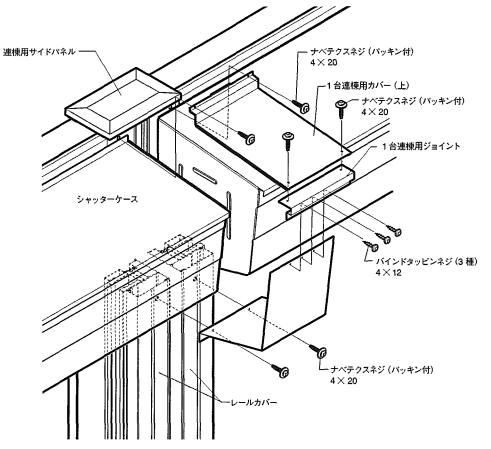

土間コンクリート仕上げ


- ①幅決め材と幅決め材取付アングルを外し て、幅決め材取付アングルを取り付けて いたビスを、捨てビスとして再度取り付け てください。
- ②土間コンクリートを GL 面まで打設してく ださい。

- 注 意 ●修理等の際シャッターの着 脱が出来なくなりますので、 レールを埋め込まないように してください。
 - ●シャッターの座板が接地する 部分は、水平に仕上げてくだ さい。

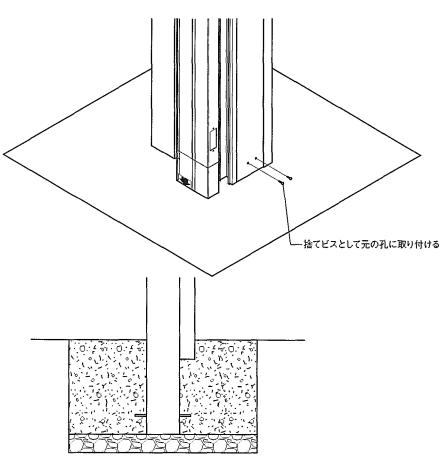



基本図

形材パネル仕様

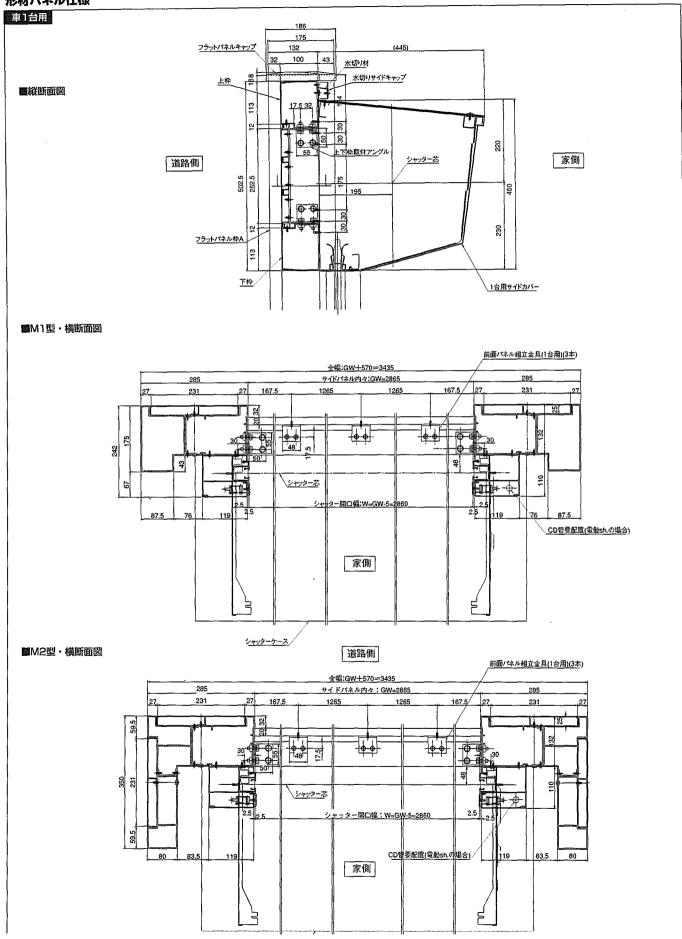



形材パネル仕様

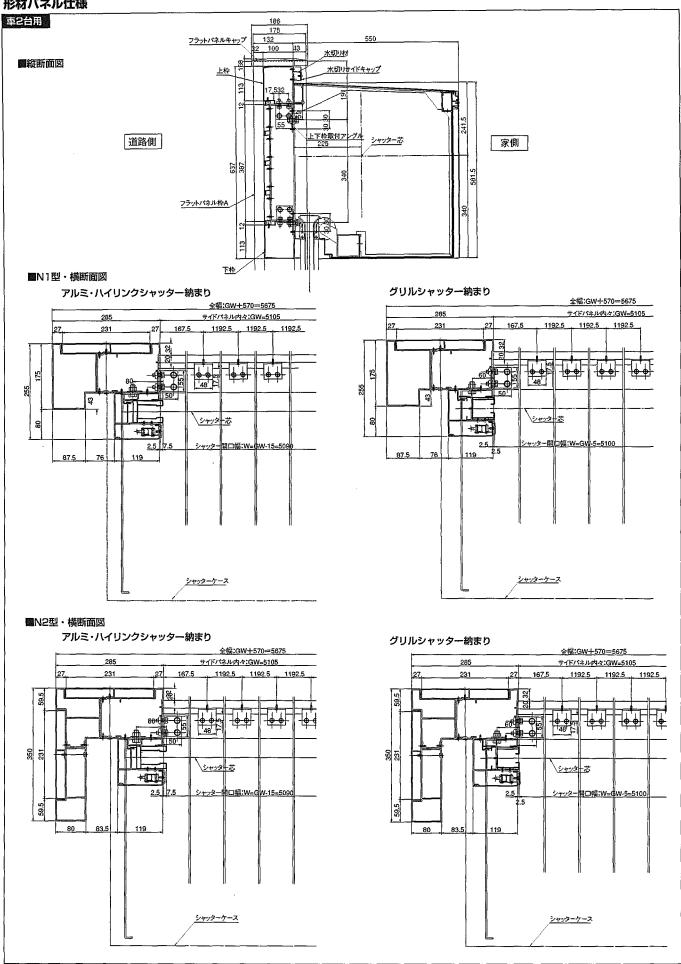

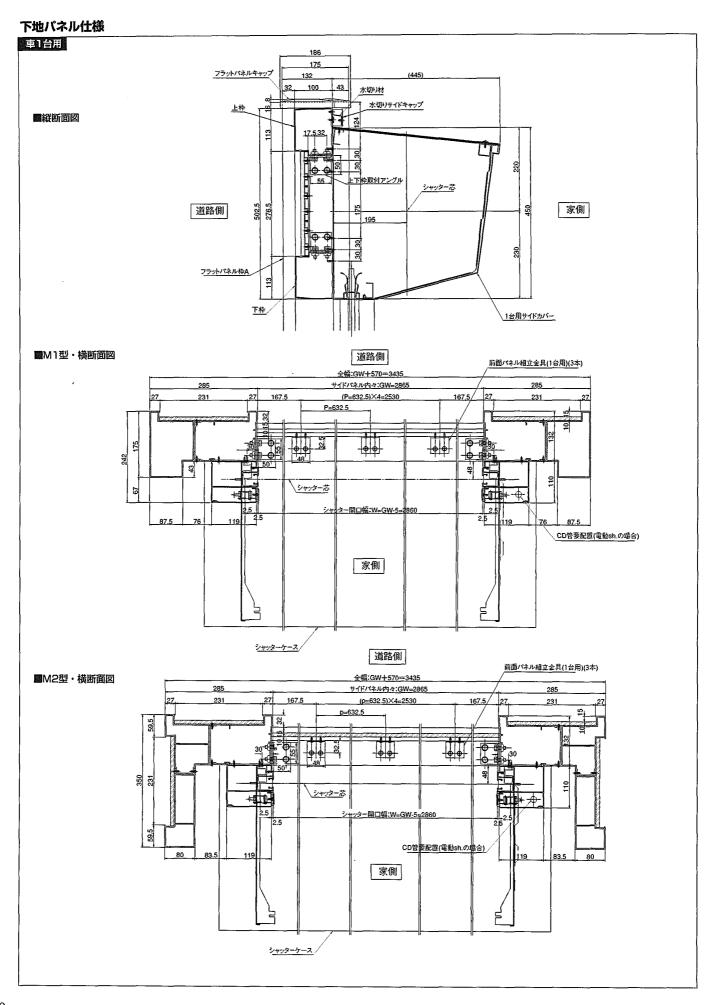



下地パネル仕様

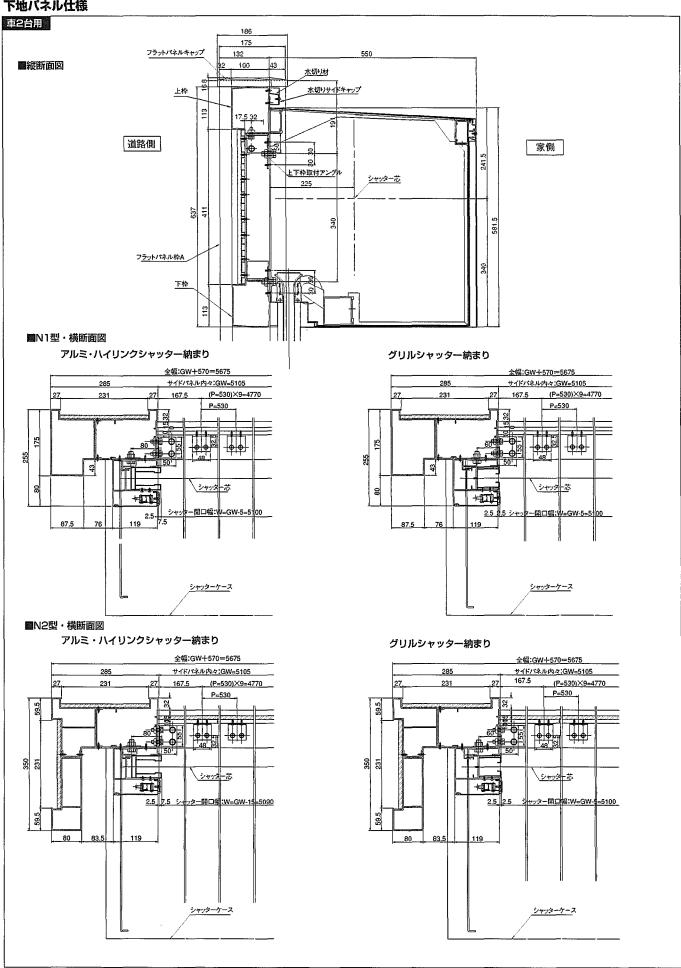

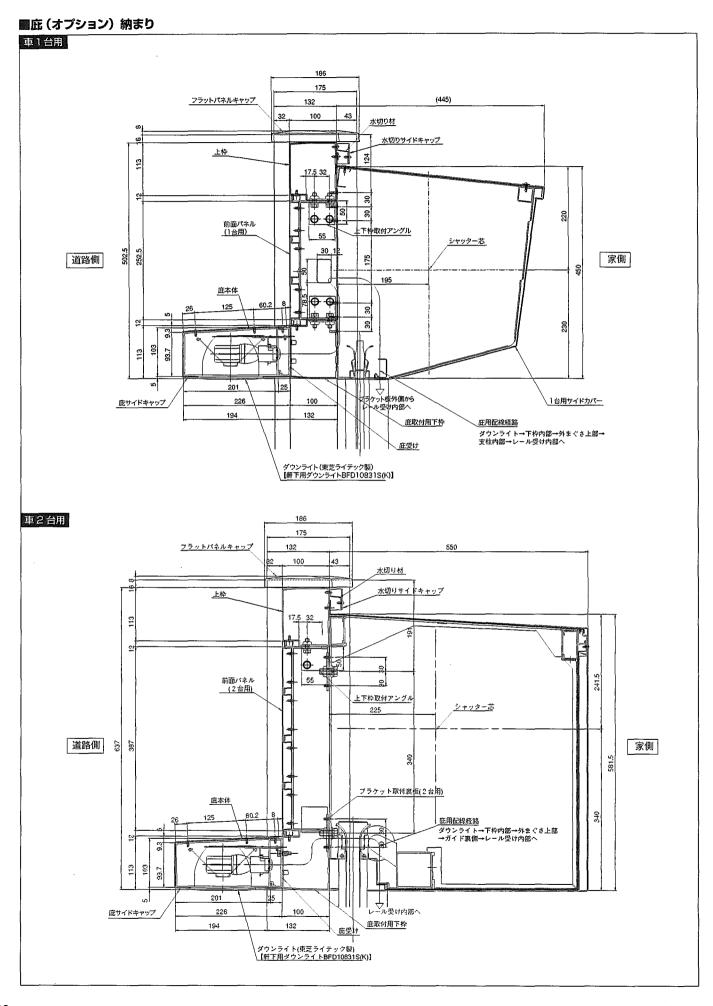

基本図(連棟サイドパネル部)

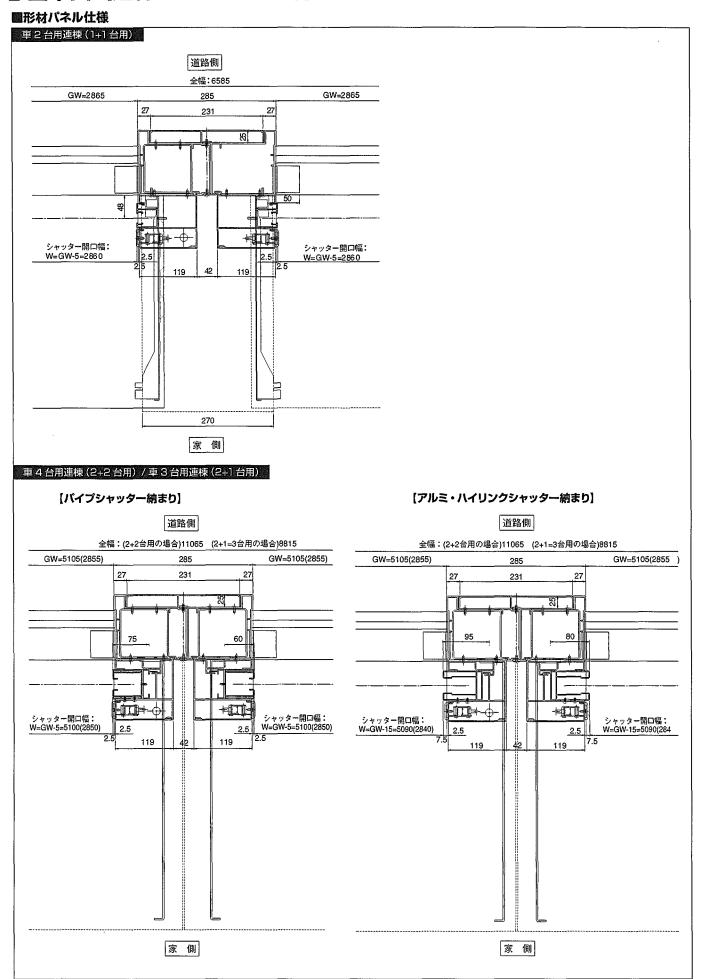

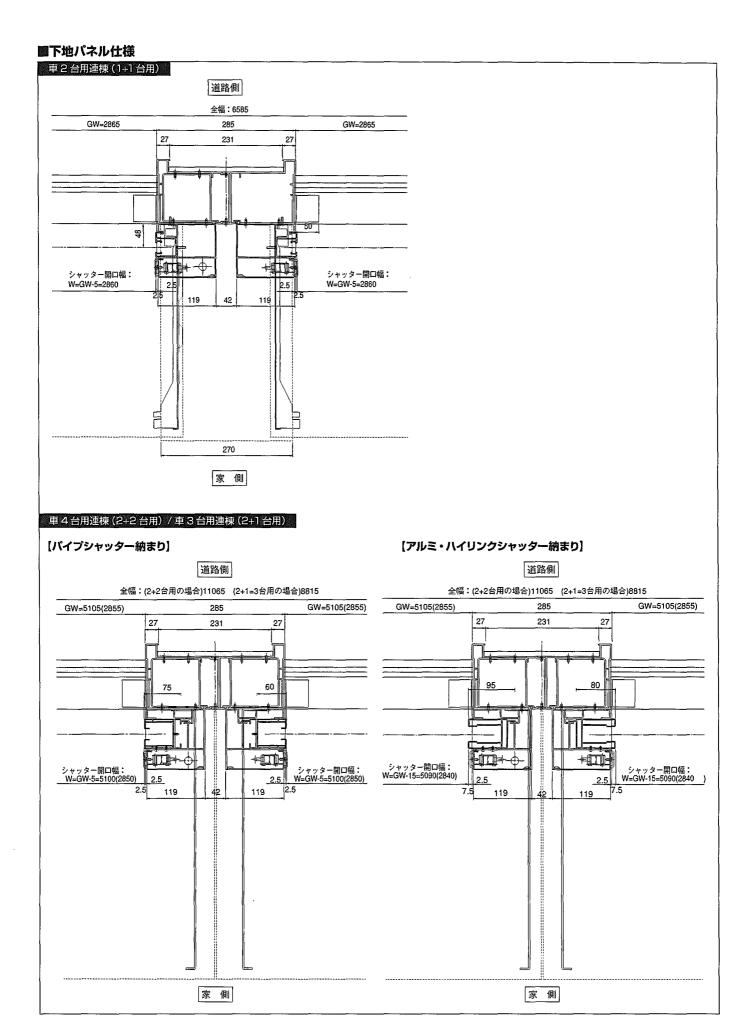

下地ボードの仕上方法について

四国化成工業(株)製のパレットを用いた仕上を行う場合

- ●下地ボードの繋ぎ目に隙間がある場合は変性シリコンを充填してください。下地ボードの繋ぎ目をJ-ファイバーテープで補強後、SKカチオンプラスターを1mm程度、2回塗りします。
- ●充分に養生(夏期1日以上、冬期2日以上)を行った後、 パレットを塗り仕上ます。上塗りは2回塗り(仕上厚は1~ 2mm)を標準としてください。また、施工時・養生時とも雨 がかからないようにしてください。
- ●更に防汚効果を持つスーパートップコートを塗ると後々のお 手入れが大変楽になります。

(各々の材料の取扱に関しては、梱包にかかれている説明、 あるいは同梱されている説明書をご覧ください)

ご注意: 模様付けなし仕上は出来ません。必ず模様付けを 行ってください。寒水石は混入しないでください。

その他塗装仕上げの場合

- ●下地ボードの繋ぎ目に隙間がある場合は変性シリコンを充填してください。
- ・下地ボードに欠損を生じた場合には、「太平洋マテリアルマイルド -2」等を用いて修正してください。
- ・下地ボード繋ぎ目をファイバーテープで補強してください。

〔太平洋マテリアル製 KSM を使う場合〕

- ●モルタル塗りつけの3時間以上前までに下地ボードの表面 に KSM エマルジョンの3倍液を刷毛で塗布してください。 (推奨)
- ・KSM#30 または #50 には KSM エマルジョンを混練してください。(混合比は商品に記載してあります)
- ・下塗りは混錬する水の量を $10\sim15\%$ 程度少なくしてください。
- ・KSM#30 または #50 を 5mm 程度下塗りし、生乾きの状態で耐アルカリガラス繊維ネット (スーパークラックノン・日本電気硝子 (株)等)を全面に伏せ込み、同じ材料で点付けして動かないようにしてから、3~5mm 程度中塗りしてください。
- ・#30 または#50 であれば同日の施工は可能です。但し気温· 湿度等により変わります。
- ・中塗りは規定の混合比にしてください。
- ·GLから約100mmは目地を設けて巾木処理としてください。
- ・施工後、急激な乾燥を避けるように養生してください。
- ・充分に養生期間を置いた後、上塗りは仕上材の仕様にした がって行ってください。

(昭和電工製ハイモルを使う場合)

- ●ハイモルスーパー #30 または #100 とハイモルエマルジョンを用いて同様の仕上が可能です。
- **ご注意:**・上塗りには微弾性の塗料を使用してください。(パレットは微弾性塗料です。)
 - ・微弾性の塗料を使用した場合でも経年変化で塗装 面に細かいひびが入る場合があります。
 - ・弾性のない塗料を使用した場合はひびの入る可能 性が高くなります。
 - ・弾性塗料を使用した場合はまれに塗装面に膨れが 発生する場合があります。
 - ・上記の症状は塗装の性質上、完全に回避する事はできません。(パレットにおいても同様です。)
 - ・エポキシ樹脂系塗料の施工は避けてください。
 - ・連棟仕様の場合は必ず連棟用サイドパネルとセンターパネル間を変性シリコンを用いて亀裂誘発目 地を設けてください。

タイル貼りの場合

〔改良圧着貼り〕

- ・下地ボードの繋ぎ目をファイバーテープで補強してください。
- ・タイル接着用プレミックスモルタル(太平洋圧着セメント等) を製品の仕様に従い混錬して(混錬する水の量は 10 ~ 15% 程度少なくしてください。) 5mm 程度塗りつけてください。
- ・タイル接着用プレミックスモルタルを用いて改良圧着貼りに てタイルを施工してください。

〔接着剤貼り〕

- ・下地ボードの繋ぎ目をファイバーテープで補強してください。
- ・タイル貼り用接着剤を用いて接着貼り用タイルを貼る事が出来ます。

ご注意:仕上げ厚はモルタル厚を含み20mm以内にしてください。また、モルタルを含む仕上の重量は40kg/㎡以下に抑えてください。

■電動装置の仕様

●電動装置は、「単体」の場合は1セット・「連棟」および「3台用」の場合は2セットとなります。

項目		2 台用・3 台用	1 台用	
	出力	200W	40W	
55 55 4W	定格電圧	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	
開閉機	定格電流	3.6A(50Hz)/4.6A(60Hz)	1.8A(50Hz)/1.9A(60Hz)	
	時間定格	10分	5分	
使用周囲流	温度	-10 ~ 40°C		
開閉時間(H:	=2300)	約 20 秒(50Hz)	約 31 秒(50Hz)	
操作		リモコン× 3	リモコン× 2	
安全装置		光電スイッチ× 2 組		
ハンディータイプ	電池	CR2025 型リチウ.	ム電池(3.0V) × 1	
リモコン送信機	送信距離	40~80m(ただし、周囲の電波環境や障害物等により大きく変化することがあります。)		

取説コード:ZZZ-5543C 2008年4月現在

■施工工事店様、販売店様へのお願い

●「取扱説明書」に基づき(同梱されているもののみ)商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。

●この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施	I	完	了	日	年	月			
施	エ	I	事	店		TEL ()	-	
販		売		店		TEL ()	_	

(≒) ≱	折日軽	株式	会社
-------	------------	----	----

本社/〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合せください。

お客様相談室

0120-37-2534

東北エクステリア支店・・・・・・・ ☎022-297-3354 関東エクステリア支店・・・・・・ ☎03-5677-8729 名古屋東海エクステリア支店・・・・☎052-731-1920 大阪エクステリア支店・・・・・・ ☎06-6479-3234

中四国エクステリア支店・・・・・・ ☎ 082-544-4144 中四国住宅建材支店 ******** 2 082-544-4136

札幌住宅建材支店 ********** 8011-219-7511 東北住宅建材支店 ********* ☎ 022-297-3364 関信越住宅建材支店・・・・・・ ☎ 027-328-2881 関東住宅建材支店・・・・・・・ ☎ 03-3842-7123 中部東海住宅建材支店 ****** 25052-731-1911

九州エクステリア支店・・・・・・・ 2092-523-8890 ●電話番号、住所は移転等やその他の理由で変更になる場合があります。ご了承ください。